Online Hilfe
Central Station 1, Firmware 2.04

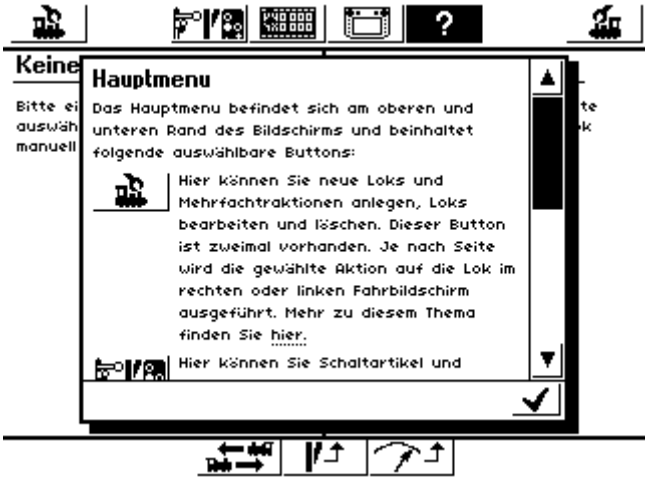
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Hauptmenu
Das Hauptmenu befindet sich am oberen und unteren Rand des Bildschirms und beinhaltet folgende auswählbare Buttons:
Hier können Sie neue Loks und Mehrfachtraktionen anlegen, Loks bearbeiten und löschen. Dieser Button ist zweimal vorhanden. Je nach Seite wird die gewählte Aktion auf die Lok im rechten oder linken Fahrbildschirm ausgeführt. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Hier können Sie Schaltartikel und

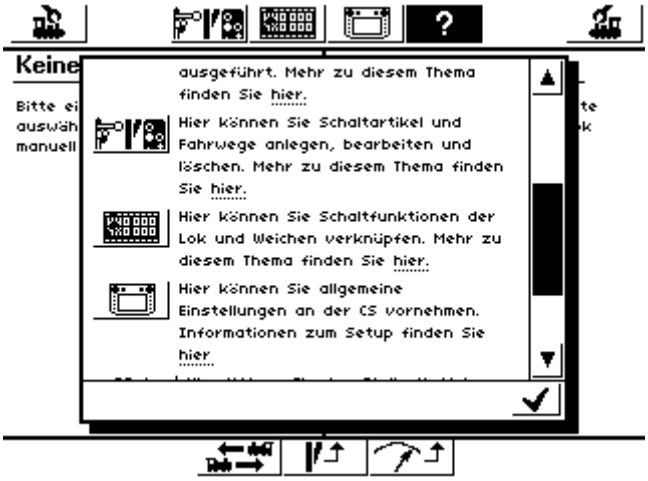
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
ausgeführt. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Hier können Sie Schaltartikel und Fahrwege anlegen, bearbeiten und löschen. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Hier können Sie Schaltfunktionen der Lok und Weichen verknüpfen. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Hier können Sie allgemeine Einstellungen an der CS vornehmen. Informationen zum Setup finden Sie hier

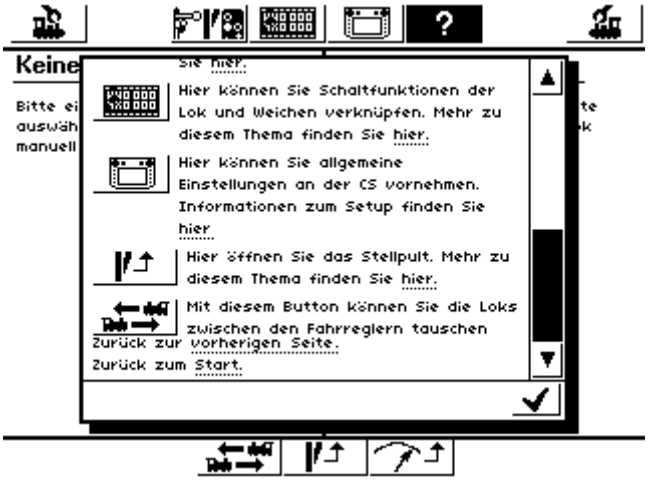
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Hier können Sie Schaltfunktionen der Lok und Weichen verknüpfen. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Hier können Sie allgemeine Einstellungen an der CS vornehmen. Informationen zum Setup finden Sie hier
Hier öffnen Sie das Stellpult. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.
Mit diesem Button können Sie die Loks zwischen den Fahrreglern tauschen
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

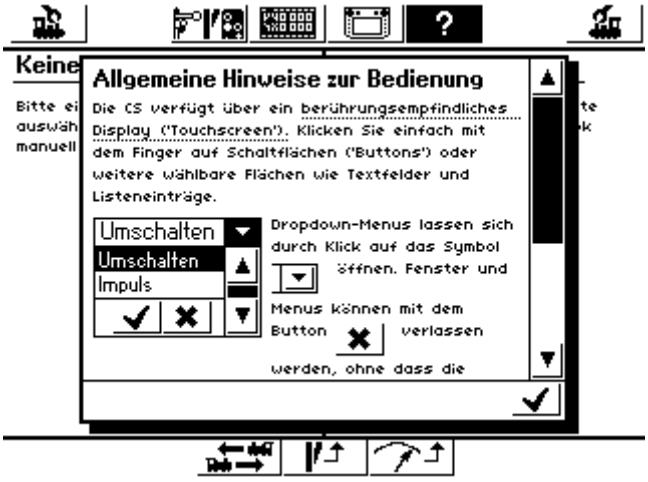
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Allgemeine Hinweise zur Bedienung
Die CS verfügt über ein berührungsempfindliches Display ('Touchscreen'). Klicken Sie einfach mit dem Finger auf Schaltflächen ('Buttons') oder weitere wählbare Flächen wie Textfelder und Listeneinträge.
Umschalten
Umschalten
Impuls
Dropdown-Menus lassen sich durch Klick auf das Symbol öffnen. Fenster und Menus können mit dem Button verlassen werden, ohne dass die

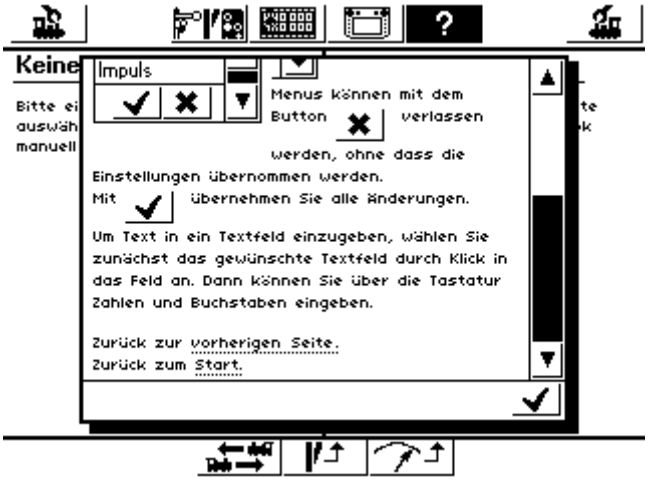
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Impuls
Menus können mit dem Button verlassen werden, ohne dass die Einstellungen übernommen werden.
Mit übernehmen Sie alle Änderungen.
Um Text in ein Textfeld einzugeben, wählen Sie zunächst das gewünschte Textfeld durch Klick in das Feld an. Dann können Sie über die Tastatur Zahlen und Buchstaben eingeben.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

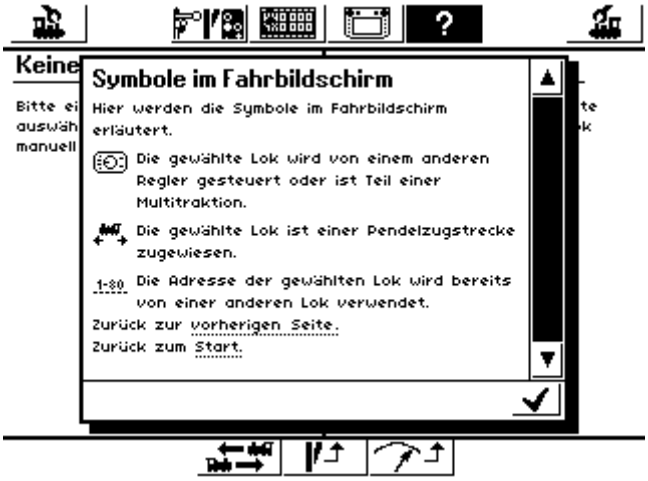
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Symbole im Fahrbildschirm
Hier werden die Symbole im Fahrbildschirm erläutert.
Die gewählte Lok wird von einem anderen Regler gesteuert oder ist Teil einer Multitraktion.
Die gewählte Lok ist einer Pendelzugstrecke zugewiesen.
1-80
Die Adresse der gewählten Lok wird bereits von einer anderen Lok verwendet.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

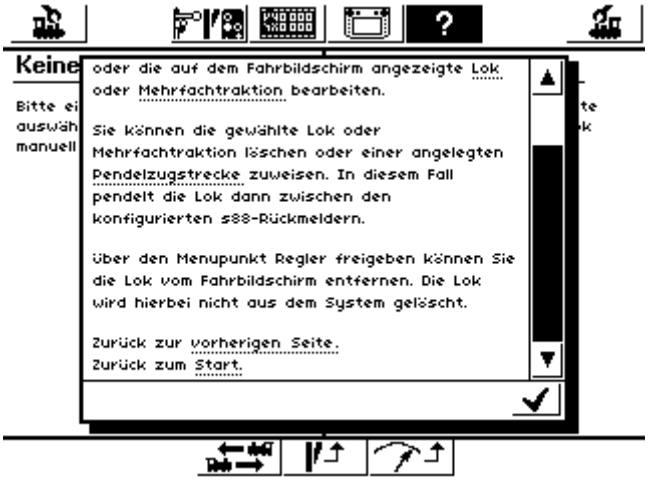
Keine
oder die auf dem Fahrbildschirm angezeigte Lok oder Mehrfachtraktion bearbeiten.
Sie können die gewählte Lok oder Mehrfachtraktion löschen oder einer angelegten Pendelzugstrecke zuweisen. In diesem Fall pendelt die Lok dann zwischen den konfigurierten s88-Rückmeldern.
Über den Menupunkt Regler freigeben können Sie die Lok vom Fahrbildschirm entfernen. Die Lok wird hierbei nicht aus dem System gelöscht.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

Keine
Lok neu/ändern
Hier können Grundeinstellungen der Lokomotive vorgenommen werden.
Sie können das Protokoll sowie die Adresse und Snifferadresse der Lok einstellen.
Die Einstellungen Protokollvariante sowie die Adresse werden erst mit Drücken des Buttons auf den Dekoder programmiert.
Zudem können Sie einen Namen sowie ein Loksymbol vergeben.
Durch das Hinzufügen der Lok zu den Favoriten haben Sie die Möglichkeit des schnellen Zugriffs auf die Lok bei der Lokwahl über den

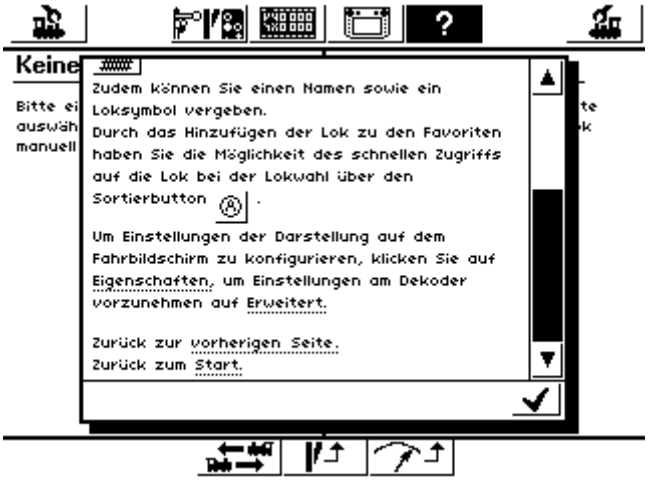
Keine
Zudem können Sie einen Namen sowie ein Loksymbol vergeben.
Durch das Hinzufügen der Lok zu den Favoriten haben Sie die Möglichkeit des schnellen Zugriffs auf die Lok bei der Lokwahl über den Sortierbutton .
Um Einstellungen der Darstellung auf dem Fahrbildschirm zu konfigurieren, klicken Sie auf Eigenschaften, um Einstellungen am Dekoder vorzunehmen auf Erweitert.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Lok bearbeiten - Eigenschaften
Hier können Sie wählen, ob die Geschwindigkeit der Lok als Fahrstufen oder in km/h mit wählbarer Höchstgeschwindigkeit angezeigt werden soll.
Um Grundeinstellungen der Lok zu bearbeiten, klicken Sie auf Lok neu bzw. Lok ändern, um Einstellungen am Dekoder vorzunehmen auf Erweitert.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Lok bearbeiten - Erweitert
Hier kann die gewählte Lok programmiert werden. Wählen Sie den Dekoder über die Auswahlliste 'Profil'.
Die Darstellung von Bezeichnungen der zu programmierenden Werte hängt vom Dekoderprofil ab. Um allgemeine CVs zu programmieren, verwenden Sie das Programmiermenu im Setup-Bereich.
Hier kann das Profil des Dekoders ausgewählt werden.
Adresseinstellungen.

Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Analogeinstellungen.
Fahreinstellungen.
Motoreinstellungen.
Funktionszuordnung. Mehr Informationen finden Sie hier
Soundeinstellungen.
Hinweise:
- Werte werden auf den Dekoder nur bei Klick

Keine
Funktionszuordnung. Mehr Informationen finden Sie hier.
Soundeinstellungen.
Hinweise:
- Werte werden auf den Dekoder nur bei Klick auf den Button geschrieben. Bei Klick auf werden die Werte nur auf der CS gespeichert.
Zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zum Start.

Keine
Funktionszuordnung
Hier kann die Zuordnung Eingang-Ausgang vorgenommen werden
In der oberen Zeile werden alle schaltbaren Ausgänge angezeigt.
In der linken Spalte werden alle möglichen Funktionstasten und, wenn verfügbar, alle Dekodereingänge (z.B. für Radsensoren) angezeigt.
Zusätzlich können die Ausgänge fahrtrichtungsabhängig belegt werden. Dies erfordert jedoch einen Dekoder, der diese Funktionalität unterstützt.
Um beispielsweise bei aktivierter Funktion F0 bei

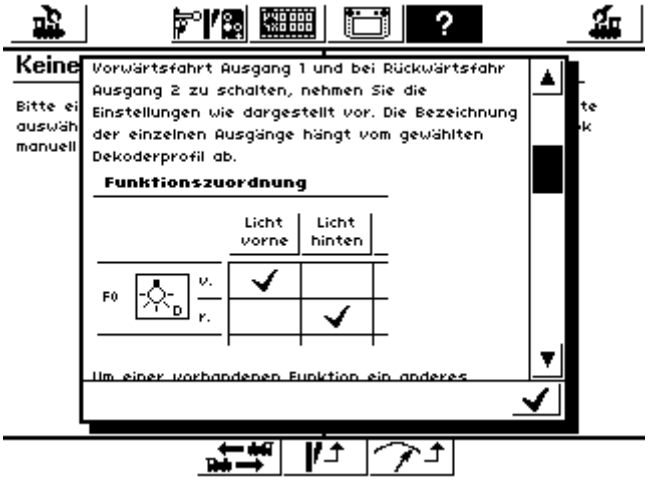
Keine
Vorwärtsfahrt Ausgang 1 und bei Rückwärtsfahr Ausgang 2 zu schalten, nehmen Sie die Einstellungen wie dargestellt vor. Die Bezeichnung der einzelnen Ausgänge hängt vom gewählten Dekoderprofil ab.
Funktionszuordnung
Licht vorne
Licht hinten
F0
V.
R.

Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Um einer vorhandenen Funktion ein anderes Symbol zu geben oder die Tastenfunktion (Dauer/Moment) zu verändern, klicken Sie auf das Funktionssymbol.
Falls die Funktion bisher nicht belegt ist, klicken Sie das Symbol .
Um die Funktion als Dauerfunktion (z.B. Fahrlicht) zu belegen, wählen Sie das Symbol mit 'D', z.B.
D

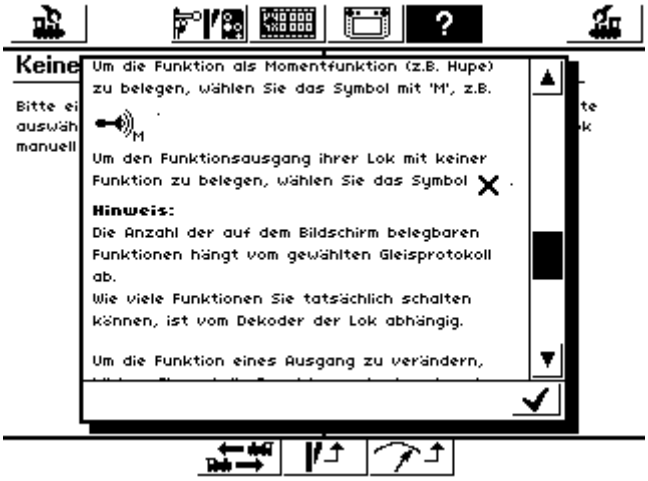
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
Um die Funktion als Momentfunktion (z.B. Hupe) zu belegen, wählen Sie das Symbol mit 'M', z.B.
M
Um den Funktionsausgang ihrer Lok mit keiner Funktion zu belegen, wählen Sie das Symbol .
Hinweis:
Die Anzahl der auf dem Bildschirm belegbaren Funktionen hängt vom gewählten Gleisprotokoll ab.
Wie viele Funktionen Sie tatsächlich schalten können, ist vom Dekoder der Lok abhängig.
Um die Funktion eines Ausgang zu verändern,

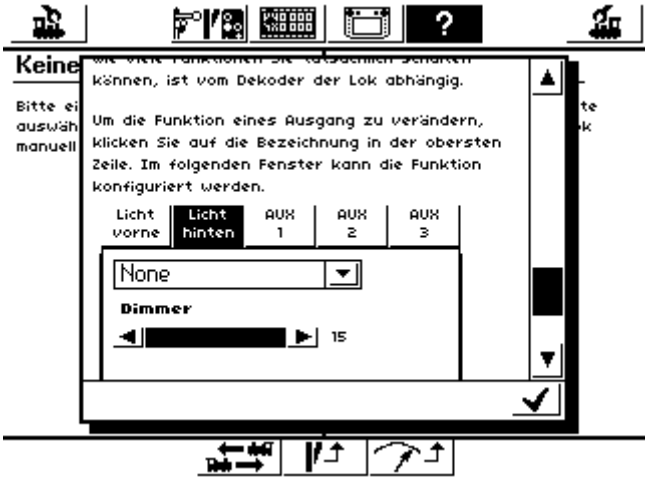
Keine
Bitte ei
auswäh
manuell
können, ist vom Dekoder der Lok abhängig.
Um die Funktion eines Ausgang zu verändern, klicken Sie auf die Bezeichnung in der obersten Zeile. Im folgenden Fenster kann die Funktion konfiguriert werden.
Licht vorne
Licht hinten
AUX 1
AUX 2
AUX 3
None
Dimmer
15